

# Acesso por Divisão/Unidade **CondGo**



**Atenção:** Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

O CondGo permite sincronizar usuários com base em sua divisão ou unidade, restringindo o acesso deles apenas às áreas correspondentes.

Essa função é amplamente utilizada em ambientes verticais (prédios) para garantir que cada morador tenha acesso exclusivo ao seu próprio andar.

Acesse a opção “Dispositivos e integrações” na página inicial.




# Acesso por Divisão/Unidade **CondGo**



Para utilizar essa função, é necessário possuir a controladora Bravas. Realize a configuração dela no aplicativo e acesse-a.

Caso minimizado, selecione “Ações ou opções adicionais”.

Selecione “Configurações de grupo de acesso Bravas”.

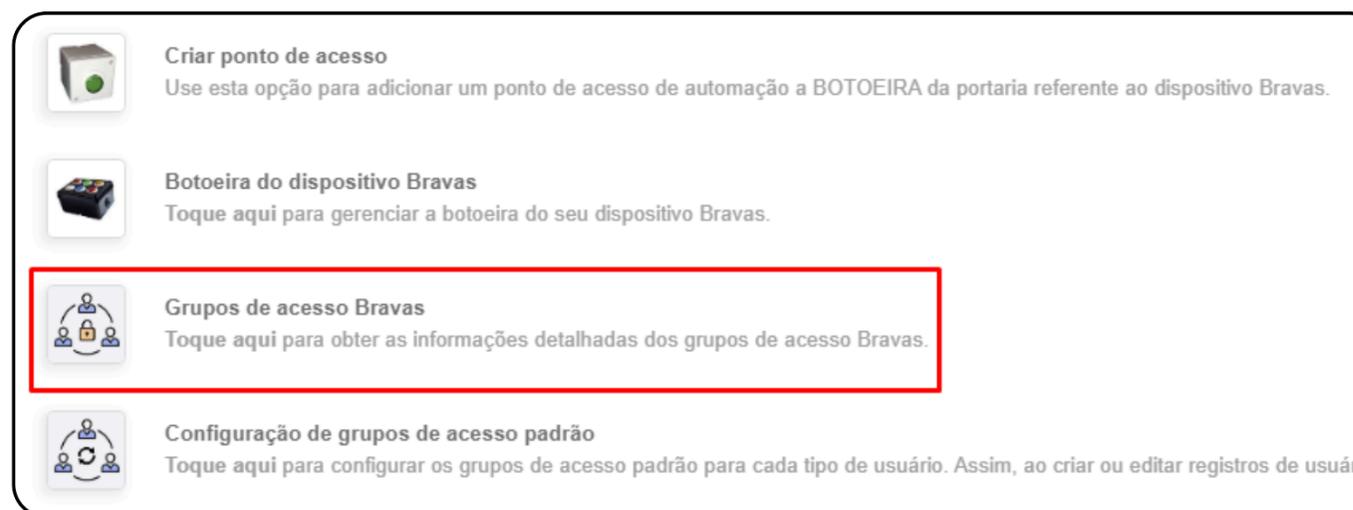

# Acesso por Divisão/Unidade CondGo



Selecione o botão no campo inferior direito "Cadastrar".

A regra do acesso pode ser criada conforme suas necessidades, a única obrigação é o nome do grupo de acesso.

O nome do grupo deve sempre ser o ID da divisão (e unidade caso necessário) seguidos por \_TipoDoUsuário.

Exemplos:

IDA\_residents - Todos os moradores da divisão A serão sincronizados conforme essa regra.

IDA-ID1\_visitants – Todos os visitantes cadastrados pelo morador da unidade 1 divisão A, serão sincronizados conforme essa regra.

# Acesso por Divisão/Unidade **CondGo**



## **Modelos de sincronização:**

IDDivisão (IDA) - Todos da divisão A receberão a regra.

IDDivisão-IDUnidade (IDA-ID1) - Apenas as pessoas da unidade 1 divisão A receberão a regra.

## **Tipos de usuário:**

\_residents - Residentes | Moradores.

\_people - Visitantes liberados pela portaria.



\_visitants - Visitantes cadastrados pelo morador

# Acesso por Divisão/Unidade CondGo



Depois de criadas os grupos de acesso que serão utilizados, selecione a opção “Configuração de grupos de acesso padrão”.

Selecione a categoria de usuário a ser configurada. Depois faça a seleção da opção “Acesso com base em Divisões/Unidades” de acordo com sua necessidade.

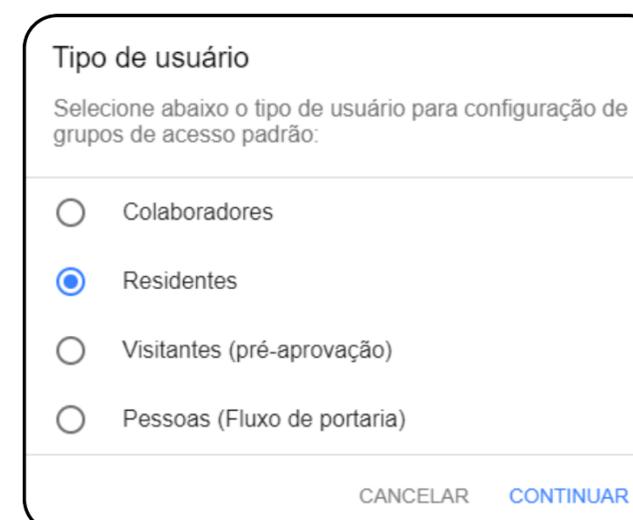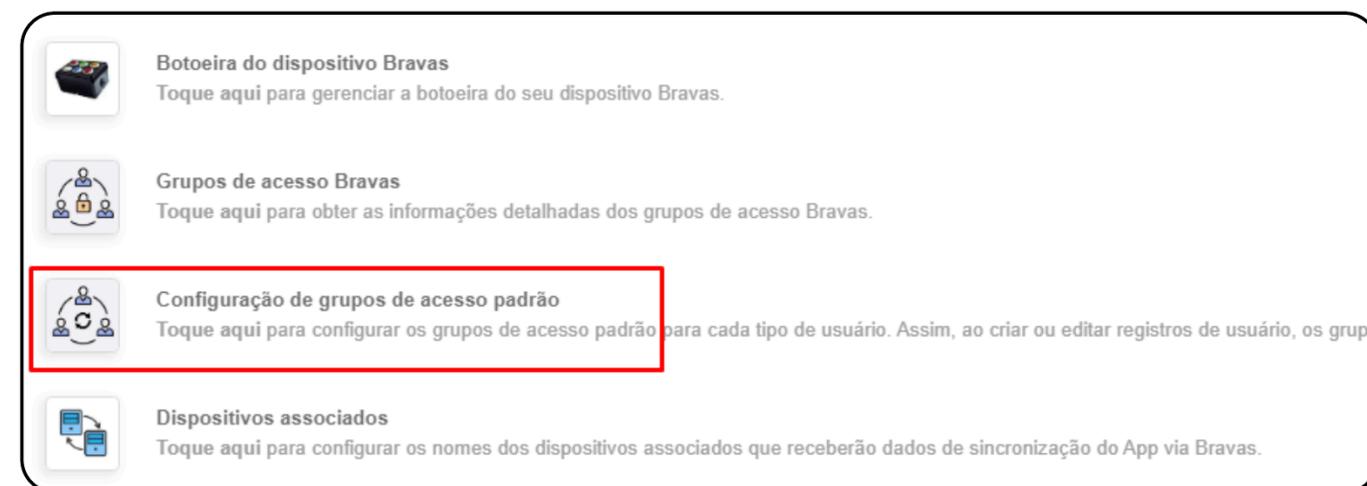

# Acesso por Divisão/Unidade CondGo



É possível selecionar outros grupos de acesso para serem sincronizados junto com a Divisão/Unidade.

Exemplo: Em um prédio se tem as áreas de uso comum, é criado um grupo de acesso “Área Comum” e deixamos ele selecionado, assim o morador recebe o grupo de sua divisão/unidade e da área comum.

**Não selecione** os grupos de acesso criados para a Divisão/Unidade, apenas as opções de “Acesso com base....”.

**Tipo de usuário**

Selecione abaixo o tipo de usuário para configuração de grupos de acesso padrão:

- Colaboradores
- Residentes
- Visitantes (pré-aprovação)
- Pessoas (Fluxo de portaria)

CANCELAR CONTINUAR

**Grupos de acesso padrão para novos usuários**

Selecione abaixo os grupos de acesso padrão para o tipo de usuário selecionado:

- Acesso com base em DIVISÕES
- Acesso com base em UNIDADES
- GRUPO PADRÃO