

Controladora

Configuração


Bravas CondGo

Atenção: Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Acesse a interface web do Bravas → Ajustes → Sobre o módulo Acesso.

Verificar se a versão do Firmware é igual ou posterior a 1.25.0, anote número de série do módulo.

Acesse ajustes → Configurações de Módulo de acesso.

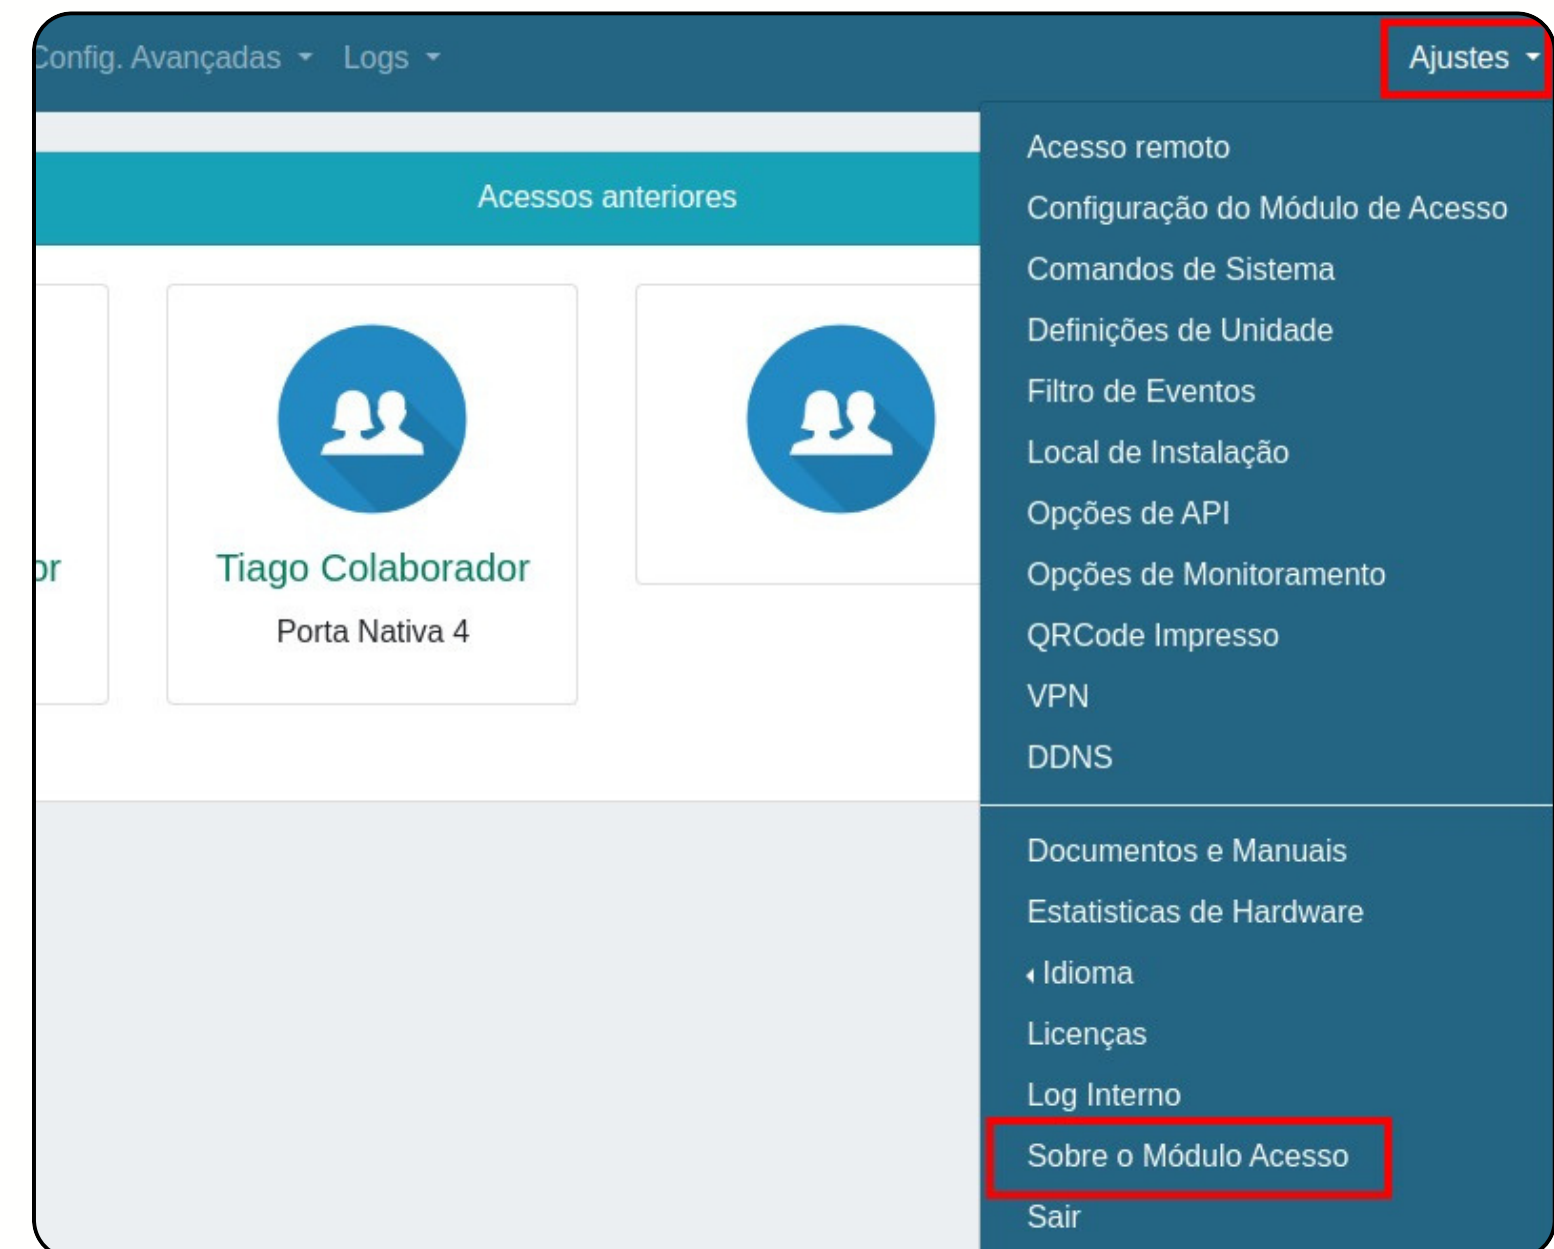

Configuração Bravas CondGo

- 1 - Tipo de IP: Configure o tipo de IP de acordo com seu ambiente (Fixo ou dinâmico).
- 2 - IP: Insira o valor correto do seu dispositivo.
- 3 - Máscara de rede: Insira o valor correto da sua rede (Padrão: 255.255.255.0).
- 4 - Gateway: Insira o valor correto da sua rede.
- 5 - DNS: Insira o valor correto do seu dispositivo (Padrão: 8.8.8.8).
- 6 - Habilitar automação: Marque esta opção somente se a sua configuração incluir automação de processos com PGMs, regras e elementos.

The screenshot displays the 'Configurações de Equipamento' (Equipment Configuration) web interface. It is divided into two main sections: 'Dados de Identificação' (Identification Data) and 'Configuração do Hardware' (Hardware Configuration).

Dados de Identificação:

- Id do Equipamento:** A text input field containing the value '1'.
- Nome do Equipamento:** A text input field containing the value 'Modulo Acesso'.
- Salvar:** A blue button to save the identification data.

Configuração do Hardware:

- 1 Tipo:** Radio buttons for 'Ip Fixo' (selected) and 'Ip Dinamico'.
- 2 Endereço IP *:** A text input field for the IP address.
- 3 Mascara de Rede *:** A text input field for the subnet mask.
- 4 Gateway *:** A text input field for the gateway address.
- 5 DNS *:** A text input field containing the default value '8.8.8.8'.
- 6 Habilita Automação:** A checked checkbox to enable automation.
- 7 Porta Comunic. API:** A text input field containing the value '8090'.
- 8 Sincronizar:** A blue button to synchronize the equipment.
- 9 NTP:** A checked checkbox to enable NTP.
- 10 Ajustar Nivel:** A blue button to adjust the support log level.
- Nível de Log de Suporte:** A dropdown menu currently set to 'Debug'.
- Tempo panico TAG (ms):** A text input field containing the value '2000'.
- Porta Comunic. AUTOM.:** A text input field containing the value '8080'.
- Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial):** An unchecked checkbox.
- Ajustar:** A blue button to adjust the hardware configuration.

Equipamento: 22/07/2024, 13:48:07

Computador: 22/07/2024, 13:47:53

Controladora

Configuração Bravas CondGo

7 - Porta de comunicação de API: A porta padrão do APP é 8090. Verifique se a porta que está configurada no app e no Bravas são iguais.

8 - Botão Sincronizar: Se esta for a primeira vez que você está utilizando o módulo ou se ele estiver com a data/hora incorretas, clique para sincronizá-lo de acordo com o horário da rede.

9 - Botão NTP: Habilite esta opção para que o horário seja sempre sincronizado automaticamente.

10 - Ajustar nível: Depois de ajustar todas as configurações, clique no botão "Ajustar Nível" para aplicar as suas configurações no Bravas.

Configurações de Equipamento

Dados de Identificação

Id do Equipamento: 1

Nome do Equipamento: Modulo Acesso

Salvar

Configuração do Hardware

1 Tipo: ☒ Ip Fixo ☐ Ip Dinamico

2 Endereço IP *:

3 Mascara de Rede *:

4 Gateway *:

5 DNS *: 8.8.8.8

6 ☒ Habilita Automação

7 Porta Comunic. API: 8090

Porta Comunic. AUTOM.: 8080

☐ Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial)

Ajustar

Equipamento: 22/07/2024, 13:48:07

Computador: 22/07/2024, 13:47:53

8 Sincronizar

9 ☒ NTP

Nível de Log de Suporte: Debug

10 Ajustar Nível

Controladora


Configuração Bravas CondGo

Selecione a opção ajustes → Definições de unidade

Definições de unidade → Habilitar o campo 2.

Deixar os nomes do Campo 1 como "Unidade" e Campo 2 "Divisão".

Para finalizar selecione o botão "Salvar".

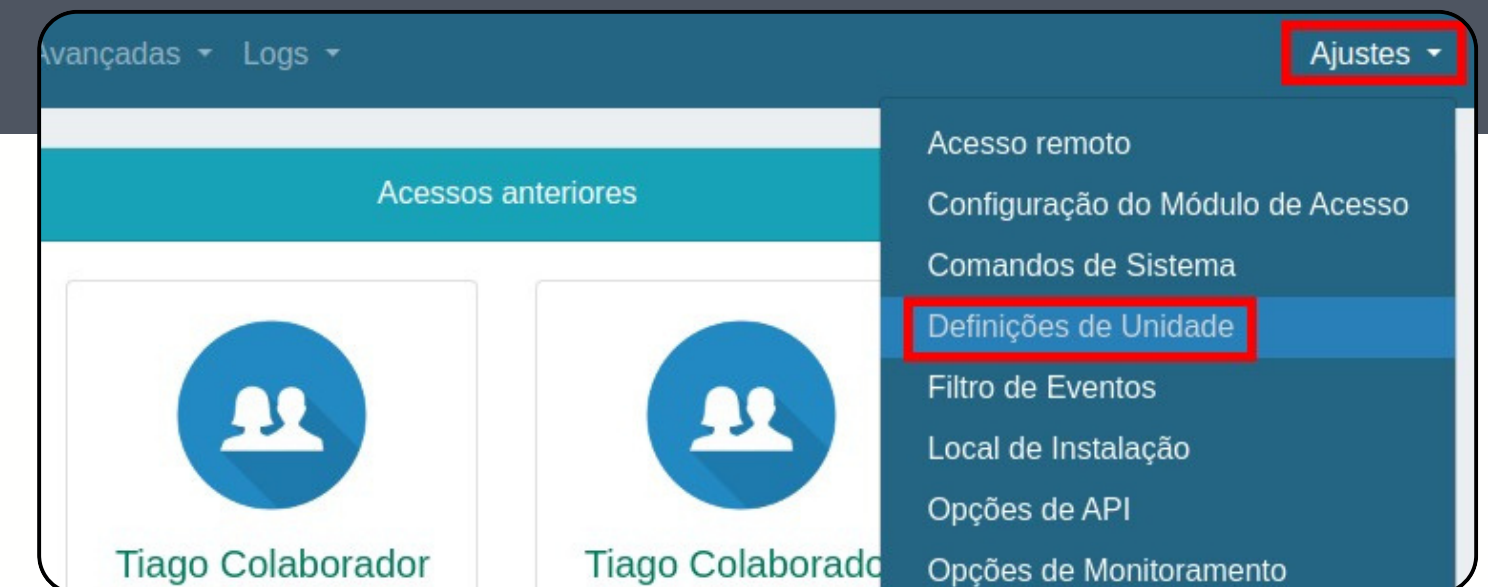A screenshot of the 'Definições de Unidade' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The form contains the following fields and controls:

- 'Nome Campo 1 (add1)' with a text input containing 'Unidade'.
- A checked checkbox labeled 'Habilita Campo 2'.
- 'Nome Campo 2 (add2)' with a text input containing 'Divisão'.
- An unchecked checkbox labeled 'Habilita Campo 3'.
- 'Nome Campo 3 (add3)' with an empty text input.

At the bottom right, there are two buttons: 'Fechar' (grey) and 'Salvar' (blue).

Controladora

Configuração Bravas CondGo

Selecione ajustes → Filtro de eventos


Na área "Eventos para Servidor", procure os seguintes eventos:

1. [ACESSO] - Rele acionado
2. [ACESSO] - Rele liberado

Segure a tecla Ctrl e clique nos eventos para selecioná-los simultaneamente ou um de cada vez.

Clique no botão "<" (Menor que) para enviar as opções selecionadas para a área de eventos disponíveis.

Clique em "Salvar" depois de finalizado.

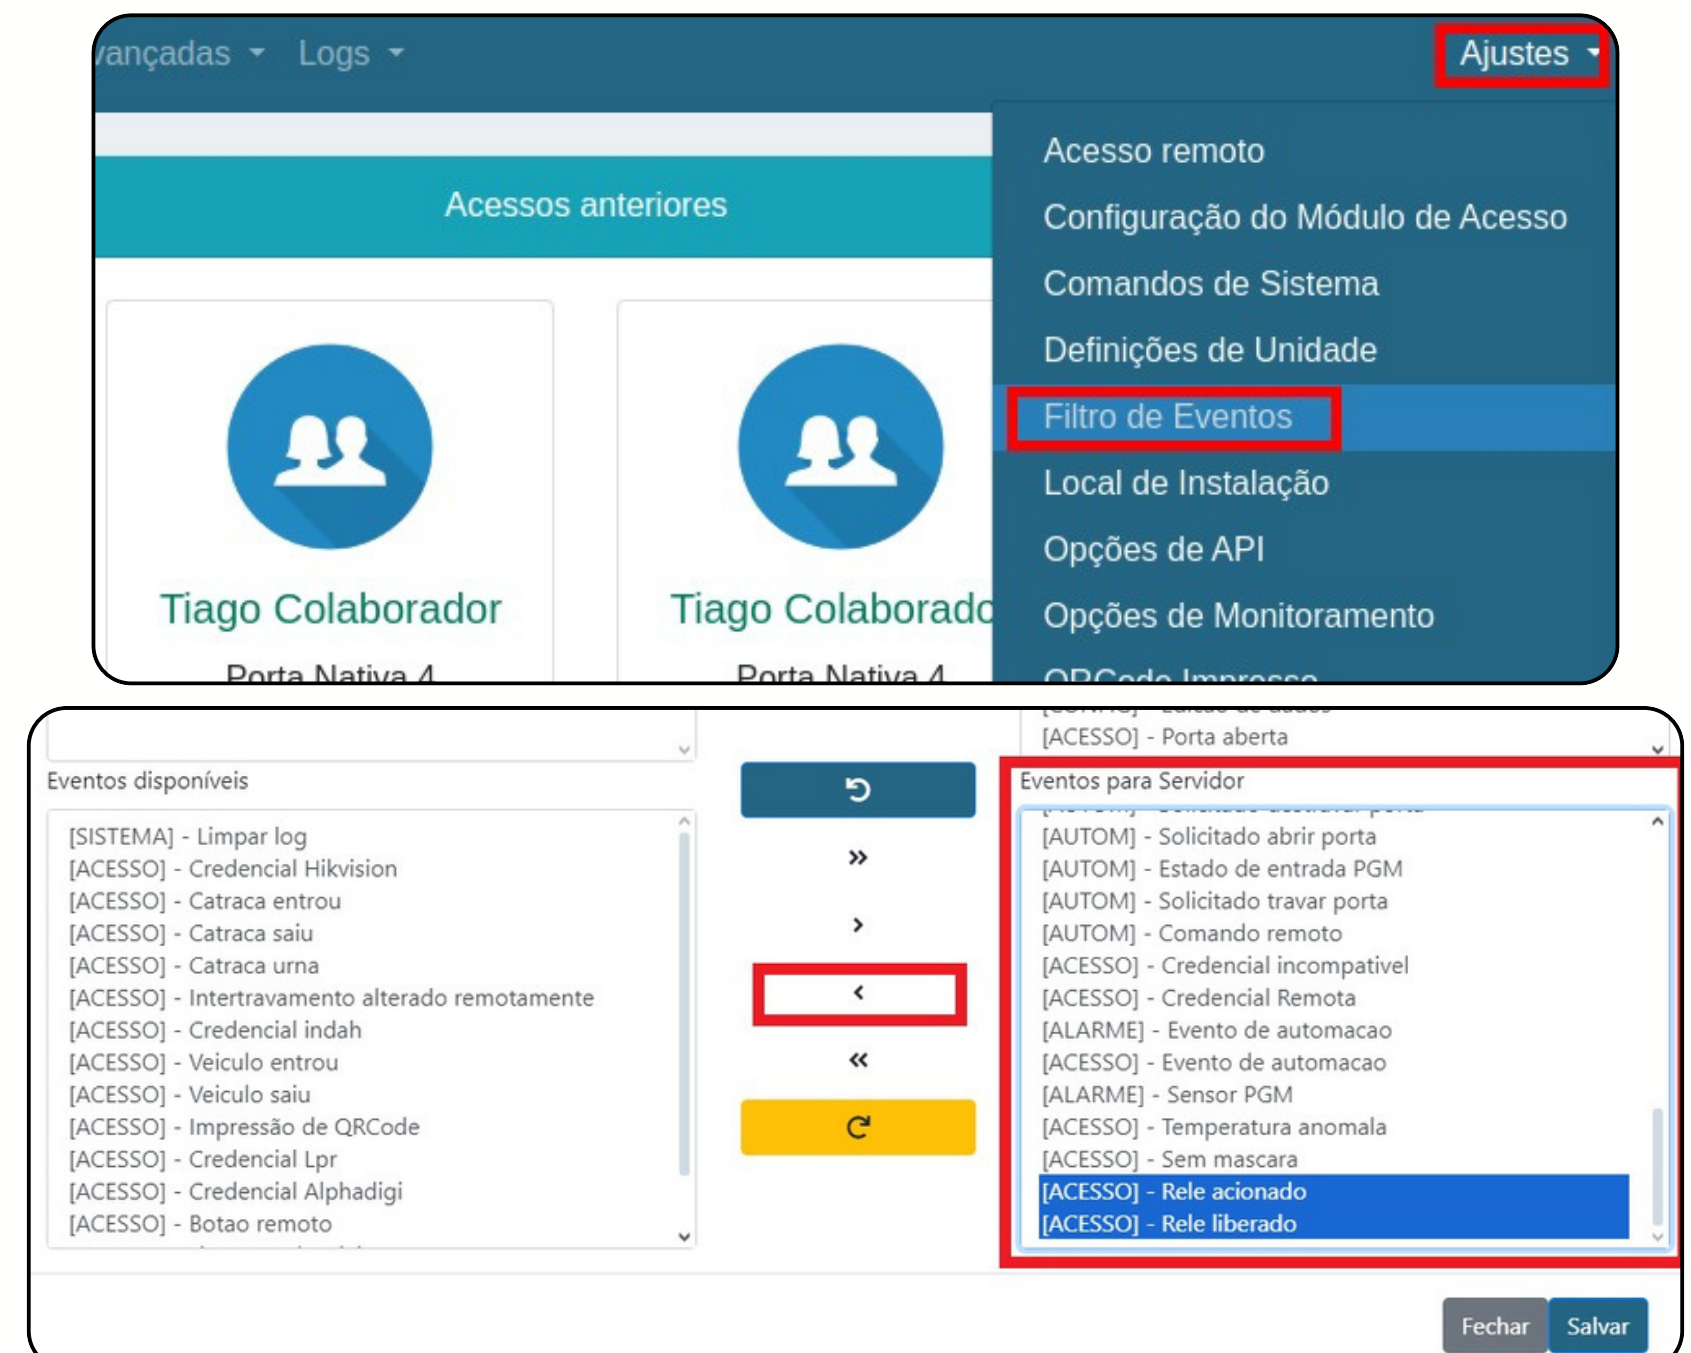


Controladora

Configuração Bravas CondGo

Com isso todas as configurações dentro do bravas estão prontas, agora vamos cadastrar o bravas no app

Na página inicial do seu ambiente, acesse a opção “Dispositivos e integrações”.

No campo inferior direito selecione o botão “Cadastrar”.

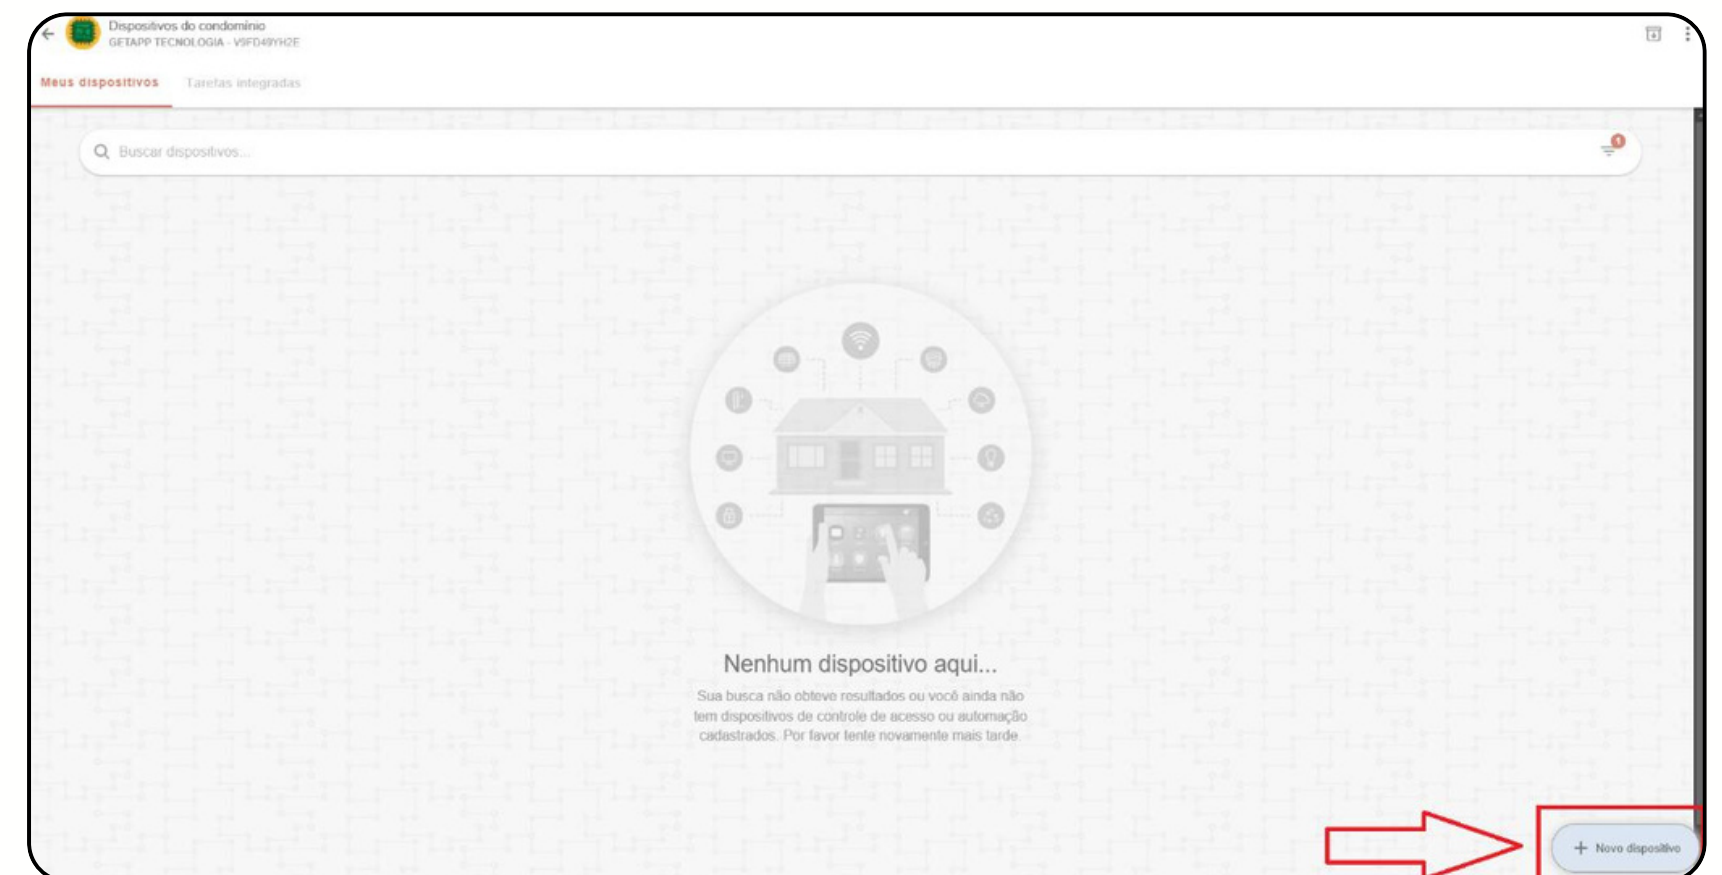

Configuração Bravas CondGo

 Cadastrar dispositivo
Condomínio Terra Nova Bauru - TERRANOVA

Informações do dispositivo ^
Primeiramente, selecione o tipo de dispositivo. Depois preencha as informações requisitadas para gerenciá-lo pelo aplicativo.

Tipo de dispositivo*

1 Tipo selecionado: Dispositivo Bravas ▼

Subtipo de dispositivo (opcional)

2 Subtipo selecionado: Selecionar ▼

Endereço de IP ou domínio*

3 IP do dispositivo...

Nome/Identificação*

4 Escreva do nome do dispositivo aqui...

× Por favor forneça um nome para o dispositivo que tenha entre 3 e 200 caracteres.

Descrição/Detalhes (opcional)

1 - Tipo do dispositivo: Dispositivo Bravas.

2 - Subtipo de dispositivo: Módulo de acesso.

3 - Endereço de IP ou domínio: Digitar o IP ou domínio do aparelho.

4. Nome/Identificação: Nome que você usará para identificar o aparelho Bravas que está configurando, ex: Bravas Torre 1.

Configuração Bravas CondGo

The screenshot shows the 'Cadastrar dispositivo' (Register device) screen for 'Condomínio Terra Nova Bauru - TERRANOVA'. It features a numbered list of steps for configuration:

- 6** - Perfis associados: A dropdown menu labeled 'Seleção de perfis para associação individual' with a 'Selecionar' button.
- 7** - Porta de comunicação API: A text input field containing '8090'.
- 8** - Número serial do módulo de acesso: A text input field containing 'Ex: 3313V212B115I1136'. Below it is a red error message: 'x Número serial inválido.'
- 9** - Token de conexão (BEARER), se houver: A text input field with the placeholder 'Seu token aqui...'.
- 10** - A dark blue button labeled 'CADASTRAR' at the bottom right.

6 - Perfis associados: Selecionar o tipo de perfil no qual aquele aparelho ter acesso.

7 - Porta de comunicação API: Padrão: 8090. Se alterada no Bravas, use a mesma porta configurada lá.

8 - Número serial do módulo de acesso: Informe o serial disponível em "Ajustes" > "Sobre o módulo de acesso" na interface do Bravas.

9 - Token de conexão: Opcional. Caso deseje, informe um token que será registrado no Bravas ao final da configuração, exigindo-o em todas as requisições como medida extra de segurança.

10 - Confirmar e concluir o cadastro.

Controladora

Configuração Bravas CondGo

Com tudo isso feito, o novo aparelho Bravas ficará disponível em sua tela "Dispositivos". Pelo próprio aplicativo, você conseguirá verificar se seu módulo Bravas está disponível ou não.

Para verificar se o bravas está se comunicando com o app, acesse ele, abra a lista de "Ações ou opções adicionais" e selecione a última opção "Detalhes do dispositivo".

Se um alerta com as informações do bravas aparecer, a conexão foi realizada com sucesso.



Controladora

Configuração Bravas CondGo

Para que o CondGo receba os eventos do Bravas, abra o aplicativo e acesse a controladora clicando em seu card.

Em seguida, vá até a aba Ações ou Opções Críticas, selecione Comunicação Remota e insira o código: CÓDIGODOCONDOMÍNIO PROTOCOLO_REMOTO.



Comunicação Remota

Use esta opção para configurar o protocolo de comunicação remota.