

Configurações para sincronização dos moradores com o Bravas:


1 – Acesse a tela opção de dispositivos:




2 – Seleciona a controladora bravas → 3 pontos → Gerenciar



3 – Vamos selecionar a aba de “Ações ou opções adicionais”

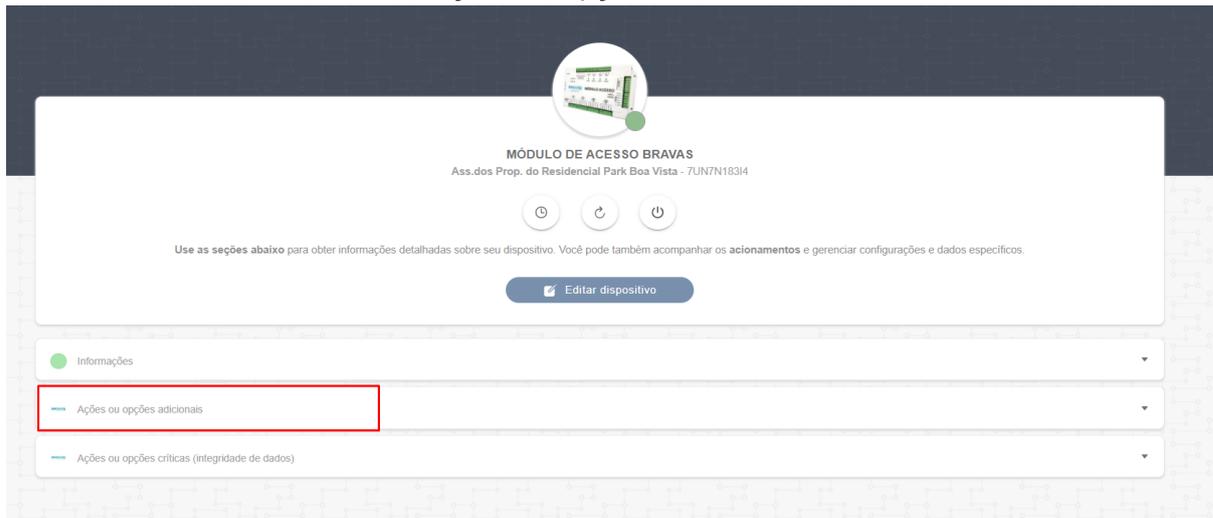


4 – Selecione a opção dispositivos associados e selecione os faciais que serão utilizados para entrada/saída automática dos moradores.

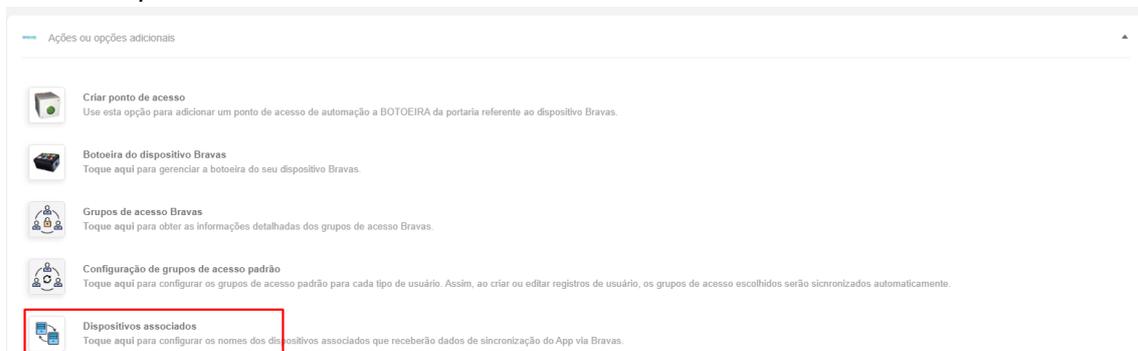


5 – Selecione a opção grupos de acesso do Bravas para caso necessário criar um novo grupo de acesso.

Grupos de acesso criados no CondGo serão enviados para o bravas.

Grupo de acesso = Regras que serão aplicadas aos usuários com suas categorias, você pode adicionar horário de entrada/saída, dias permitidos e mais.

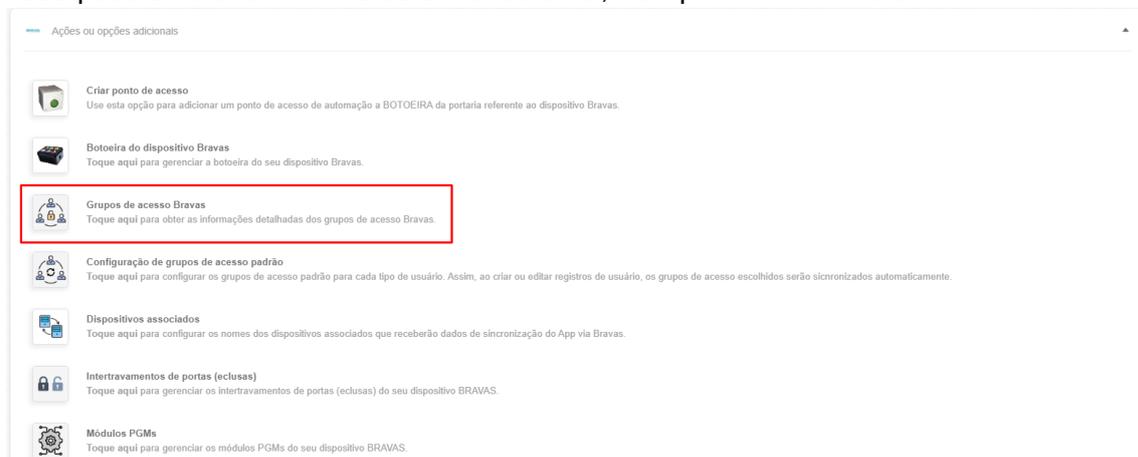

6 – Com os grupos de acesso já criados, selecione “Configuração de grupos de acesso padrão”.

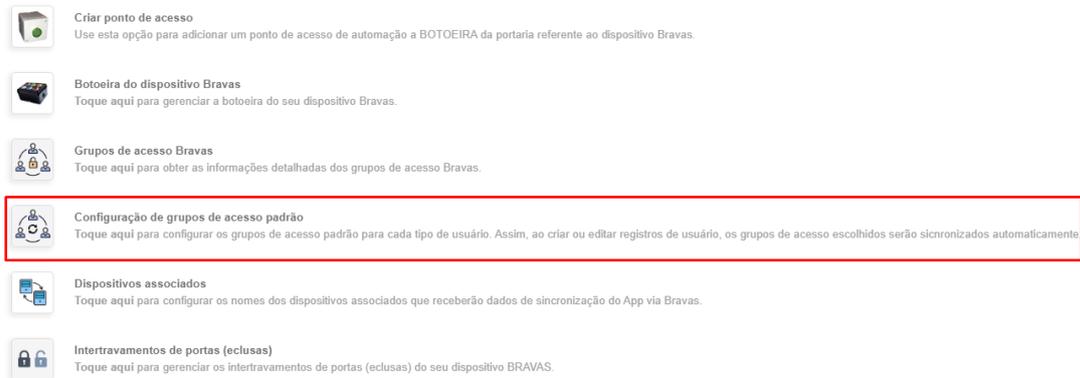

7 – Assim que selecionado a seguinte tela vai abrir:

Tipo de usuário

Selecione abaixo o tipo de usuário para configuração de grupos de acesso padrão:

-
- Colaboradores
- Residentes
- Visitantes (pré-aprovação)
- Pessoas (Fluxo de portaria)
-

CANCELAR CONTINUAR

Nessa tela você vai selecionar a categoria de usuário que vai configurar. Explicando melhor, você vai associar um grupo de acesso (criado anteriormente em “Grupo de acesso Bravas”) a um tipo de usuário, assim sempre que um novo usuário for cadastro ele já terá as regras automaticamente.

Para exemplo selecionei a opção “Residentes” e depois cliquei em continuar:

A tela seguinte será a tela aonde os grupos de acesso irão aparecer

Grupos de acesso padrão para novos usuários

Selecione abaixo os grupos de acesso padrão para o tipo de usuário selecionado:

-
- Acesso com base em RUAS
 - Acesso com base em UNIDADES
 - MORADOR
 - PRESTADOR DE SERVIÇO
 - VISITANTE
-

[VOLTAR](#) [CONFIRMAR](#)

No caso como estamos configurando o grupo padrão de um Residente, selecionamos a opção Morador (Grupo de acesso que está no nosso bravas, o nome é diretamente ligado ao nome do grupo que você cadastrou) e clicamos em continuar.

Para verificar se tudo ficou salvo novamente, acesse as opções e vejam se tudo que você selecionou ficou marcado.

Com isso as configurações estão prontas, você pode cadastrar novos usuários e suas sincronização acontecerá.

IMPORTANTE: A configuração de **grupo de acesso padrão e dispositivos associados** é feita por máquina! Toda máquina do ambiente que realizará sincronização de usuário precisa obrigatoriamente da configuração do grupo de acesso padrão.